

Audio Tran · sceiver & Lapel Microphone

BT - LE

取扱説明書



概要


Audeara オーディオトランスシーバー & ラベルマイクをお選びいただき誠にありがとうございます。

このデバイスは、幅広い用途に適しています。

Auracast™ (LE Audio) または Bluetooth® 5.3 を使用して、ラベルマイク、オーディオトランスミッター、またはオーディオレシーバーとして使用できます。このユーザーガイドでは、新しいデバイスの使い方と、最大限に活用するための方法を詳しく説明しています。

製品の使用を開始する前に、安全に関するガイドラインを含む、この説明書をよくお読みください。

機器名称

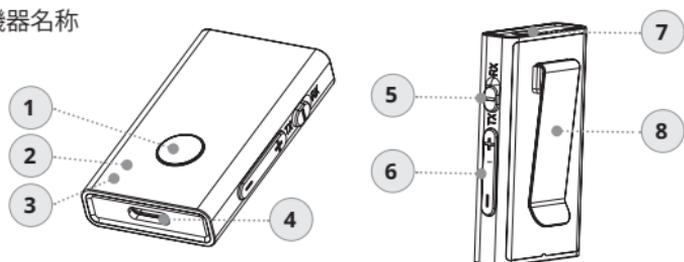

- 1 マルチファンクションボタン (電源ボタン)
- 2 LED インジケータ
- 3 内蔵マイクロホン
- 4 Type-C チャージ & USB オーディオコネクションポート
- 5 トランスミッター (TX) / レシーバー (RX) スイッチ
- 6 (+/-) ボリューム & トラックコントロール
- 7 3.5mm オーディオジャック
- 8 クリップ

BT-LEの電源を入れる

マルチファンクションボタンを3秒程度長押しすることにより機器の電源をON/OFFすることができます。

Auracastトランスミッターとして使用する方法

このデバイスを使用して、他のデバイス(例:携帯電話)からの音声を、約30~50メートル以内にあるAuracast対応デバイス(台数無制限)にブロードキャストできます。

1. デバイスを送信モードにする


オーディオトランスミッター/レシーバースイッチを「TX」にスライドします。



2. Auracastブロードキャストモードに入る


マルチファンクションボタンを早く3回押します。

LEDインジケータ: 紫色のライトが点滅します。

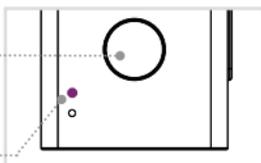

3. オーディオソースを接続する

3.5mmオーディオケーブルをオーディオジャックポートまたはUSBケーブルをUSBポートに挿入し、BT-LEをオーディオソース(携帯電話、コンピューター、テレビなど)に接続します。

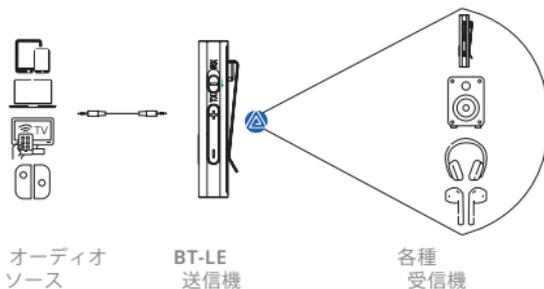

ご注意:

ペアリングは不要です。デバイスは自動的にAuracast対応デバイスを検索し、オーディオをブロードキャストします。BT-LE以外の受信機を使用する場合は各機器のマニュアルを参照してください。

ラベルマイクを使用する方法

衣服にクリップで留めるマイクとして、約30～50メートル以内のAuracast対応デバイス（台数無制限）に音声を送信できます。

1. デバイスを送信モードにする


オーディオトランスミッター/レシーバースイッチを「TX」にスライドします。



2. Auracast ブロードキャストモードに入る

マルチファンクションボタンを早く3回押します。

LED インジケーター:
紫色のライトが点滅します。

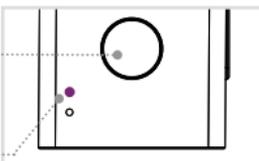

3. マイクソースを選択する

内蔵マイクを使用するか（追加の設定は不要）、付属マイクを3.5mmオーディオジャックポートに挿入します。クリップを使用してデバイスを襟にクリップすれば、プレゼンテーションの準備完了です。

4. マイク音声をミュートする

マイク音声送信時マルチファンクションボタンを押すことによりマイク音声をミュートすることができます。

LEDインジケーターが赤に点灯します。再度押すと復帰します。USBポートから音声入力した場合も同様に動作します。

Auracast レシーバーとして使用する方法

本製品を使用して、Auracastブロードキャストオーディオを受信することができます。

ブロードキャストは、約30～50メートル以内で行ってください。

1. デバイスを受信モードにする


トランスミッター/レシーバースイッチをRXにスライドします。



2. Auracast ブロードキャストモードに切り替える


マルチファンクションボタンを早く3回押します。

LED インジケータ：紫色のライトが点滅します。

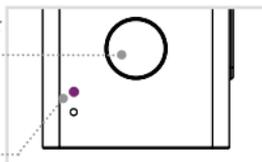

3. 受信デバイスの接続

3.5mm オーディオケーブルをオーディオジャックポートに挿入し、BT-LEを受信デバイス（例：ヘッドホンやスピーカー）に接続します。

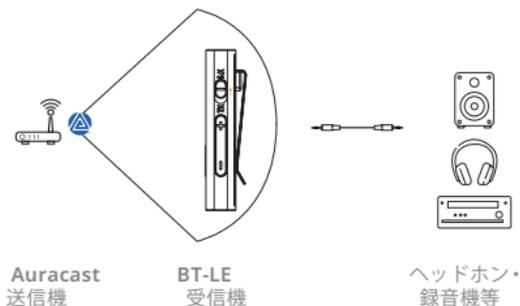

注意：

- ・ペアリングは不要です。デバイスは自動的に検索し、Auracast ブロードキャストの音声を受信し、ライトがゆっくりした点滅に変わります。
- ・同じエリアで複数のブロードキャストが行われている場合は、マルチファンクションボタンをトリプルクリックするだけで、検索とブロードキャストの切り替えができます。

クラシックBluetoothでの使用方法

本製品を使用して、Bluetooth対応デバイスを他のBluetooth対応デバイスにワイヤレスストリーミングオーディオを送信または受信できます。

例えば、本製品をホームステレオに接続して、Bluetooth対応スマートフォンからの音楽を受信できます。

また、本製品をテレビに接続してBluetooth対応ヘッドホンにオーディオを送信できます。

1. オーディオの受信または送信を選択

オーディオを受信するには、オーディオ送信/受信スイッチをRXにスライドします。



オーディオを送信するには、オーディオ送信/受信スイッチをTXにスライドします。




2. Bluetooth非対応デバイスに接続

3.5mmオーディオケーブルまたはUSB-Cケーブルを使用して本製品をBluetooth非対応デバイスに接続します。

3. クラシックBluetoothモードに切り替える

マルチファンクションボタンを早く2回押します。

LEDインジケーター:
赤と青のライトが点滅します。

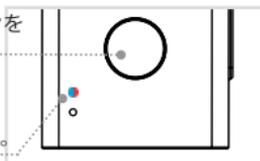

4. Bluetoothデバイスからペアリングする

Bluetoothデバイスをペアリングモードに設定すると、デバイスが自動的に検索、ペアリング、接続を行います。

デバイスを再度ペアリングモードに切り替えるには、マルチファンクションボタンを早く2回押してください。

ご注意：

5分以内にデバイスが接続されない場合、デバイスの電源は自動的にオフになります。

製品仕様

Bluetooth [®] バージョン	BT 5.3 LE Audio BIS, CIS
Bluetooth プロトコル	A2DP/AVDTP/AVCTP/AVRCP/HFP
対応オーディオデコード形式	SBC / LC3
動作モード	Pairing モード (A2DP/CIS) Broadcast モード (BIS)
Audio 入力 (TX モード)	3.5mm line in, USB (同時に使用できるオーディオソースは1つだけです)
Audio 出力 (RX モード)	3.5mm line 出力
遅延	< 40ms
バッテリー容量	150 mAh
充電時間	2 hours
DC入力	5V/100mAh
動作時間	11 時間 送信モード 20 時間 受信モード (音量ボリューム50%時)
通信範囲	30~50m以内 (オープンスペース)
重 量	10g
寸 法	26mm X 47mm X 10mm

※ 付属品 マイクロホン x 1、LINEケーブル x 1、充電ケーブル x 1

動作時間とスタンバイ時間は、使用するスマートフォンやその他のBluetooth対応デバイス、使用設定、使用スタイル、環境によって異なる場合があります。

安全情報

- ・本製品に使用されているバッテリーは、取り扱いを誤ると火災や火傷の危険があります。
- ・本製品の損傷や故障を防ぐため、本製品を高い場所から落とさないでください。
- ・湿気、水、その他の液体から遠ざけてください。
- ・本製品が水、湿気、その他の液体にさらされた場合は、感電、爆発、本製品またはご自身への損傷を避けるため、使用しないでください。
- ・直射日光、ラジエーター、ストーブ、その他の熱を発生する機器など、熱源の近くに本製品を置いたり、保管したりしないでください。
- ・爆発、性能低下、バッテリー寿命の短縮につながる可能性があります。
- ・本製品を勝手に改造、修理、分解しないでください（特にバッテリーは爆発の原因となる可能性があります）。これらの行為を行った場合、保証は無効になります。
- ・本製品の上に重い物を置かないでください。
- ・長期間使用しない場合でもバッテリーの性能保持のため年に数度の充電をお勧めします。
- ・動作時間とスタンバイ時間は、スマートフォンやその他のBluetooth対応デバイス、使用設定、使用スタイル、環境によって異なる場合があります。

品質保証書

本製品は当社において厳重なる品質管理のもとに検査され、合格したものであります。お客様の正常なご使用状態で、万一お買い上げ1年以内に製造上の不備に起因するトラブルが発生した場合には無償にて修理いたします。

【保障規定】

1. 本書に記載されている保証期間内の修理は無償でおこないます。
2. 次の場合における故障には保証期間内でもその実費をいただきます。
 - (a) 不当な扱い、不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (b) 火災その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源等、過失または事故による故障および損傷
 - (c) 当社または当社指定のサービス店以外で修理された場合。
 - (d) 保証書の提示がない場合、また本保証書の未記入、販売店印なき場合。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

機種名	BT-LE			
保証期間	お買い上げ日	年	月	日より1年間
お客様名	販売店名			

■輸入元

※販売店の記入、印なきものは無効です。

有限会社アイアシテム

〒132-0024 東京都江戸川区一之江 3-16-21
TEL : 03-3674-5768 FAX : 03-3674-5762
URL : [https:// www.eyearsystem.com](https://www.eyearsystem.com)